



# Tenor


## Acione o travão

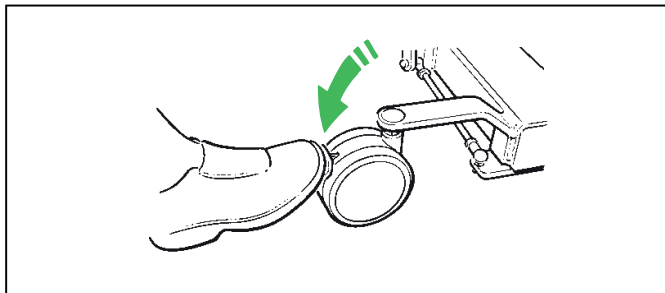


## Liberte o travão

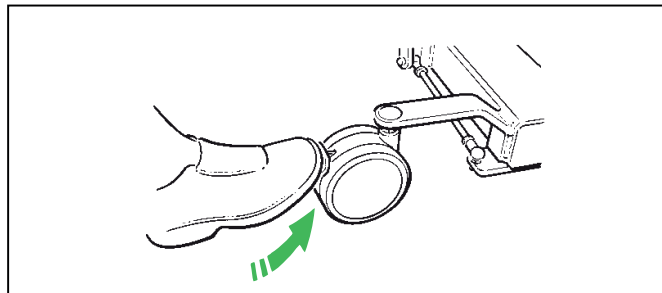


## Comando manual

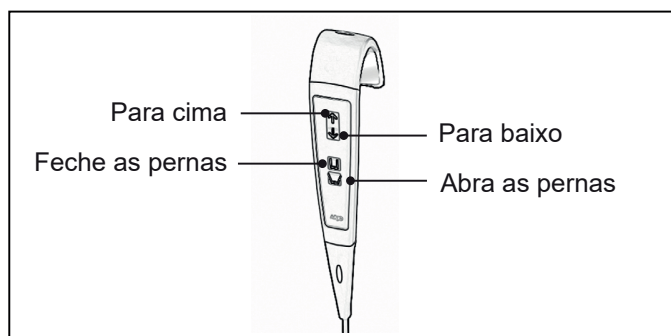


## Interruptor de controlo duplo

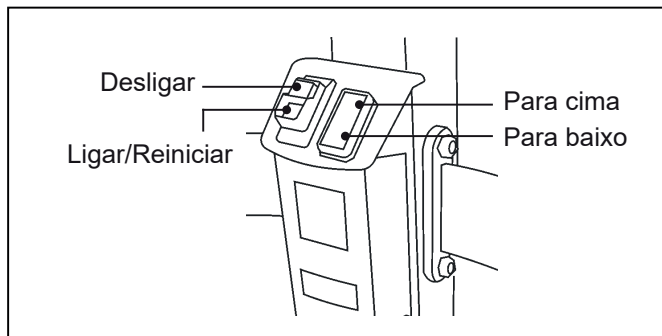


## Sistema para descer em caso de falha

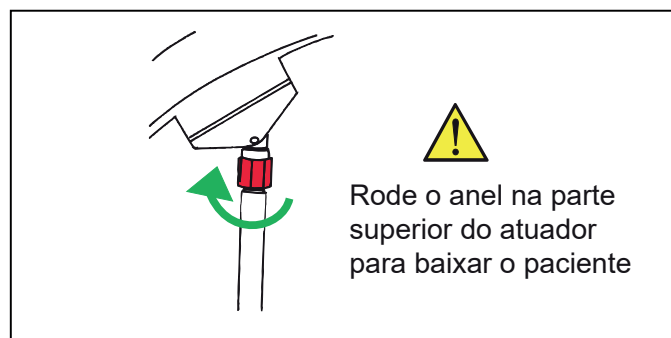

## Botão de paragem de emergência

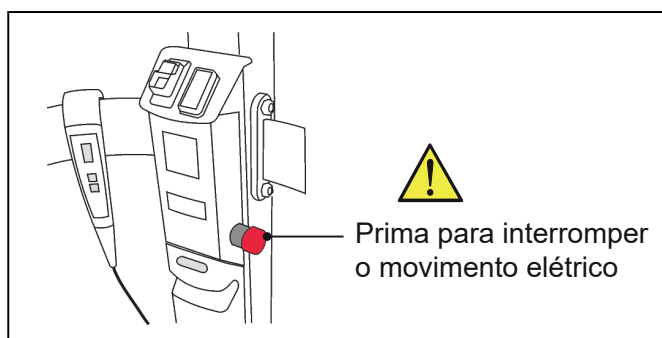

## Fixação da funda com alças

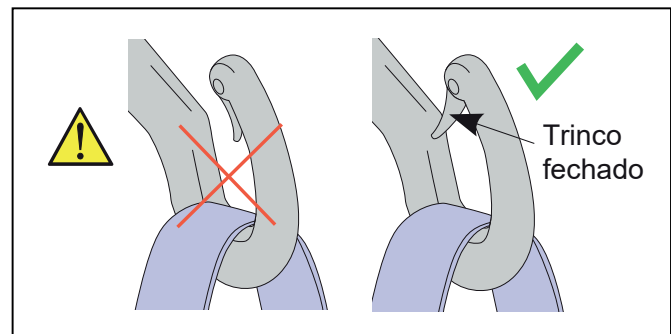

## Limpeza e desinfecção

Para a limpeza, passe com um pano húmido utilizando água quente e um detergente suave. Para a desinfecção, esfregue completamente o produto com «toalhas desinfetantes para superfícies duras» impregnadas com um detergente suave.