



Tenor


Appliquer les freins

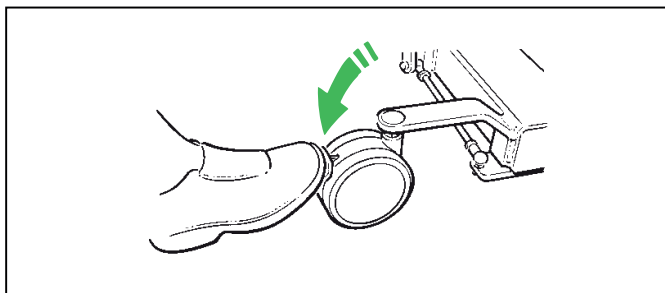


Relâcher les freins

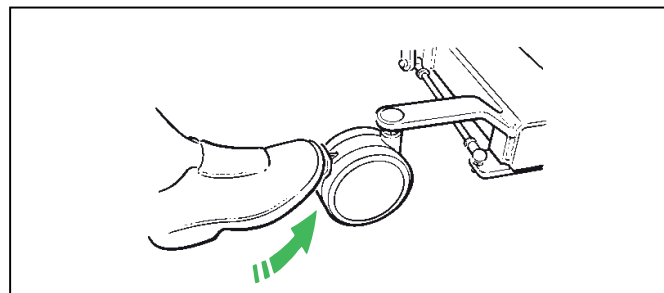


Télécommande

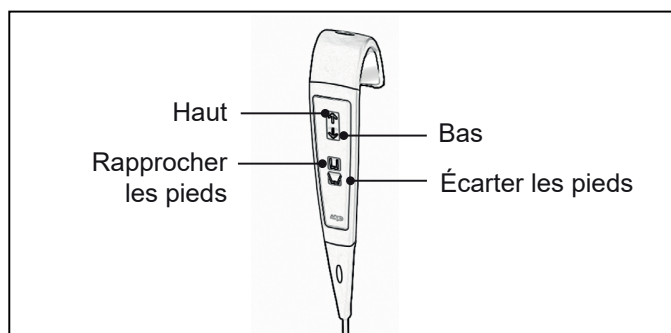


Bouton de commande jumelée

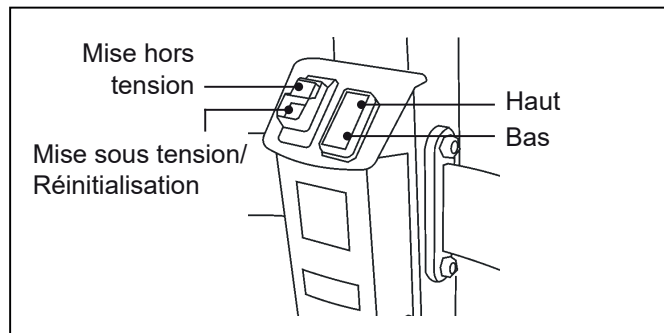


Système d'urgence en cas de défaillance du système

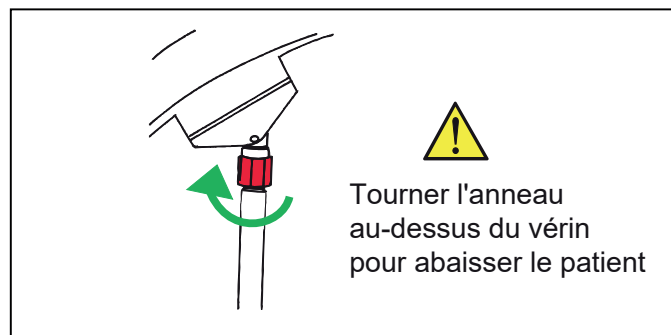

Bouton d'arrêt d'urgence

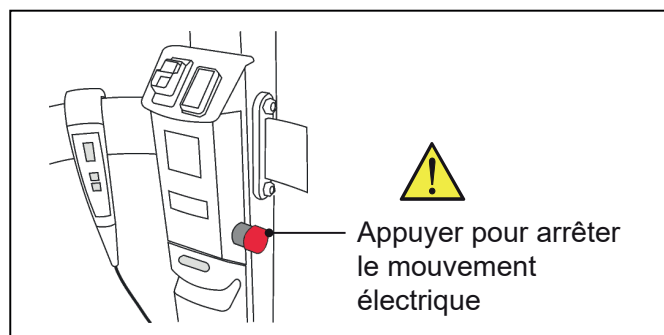

Fixation du harnais à boucles

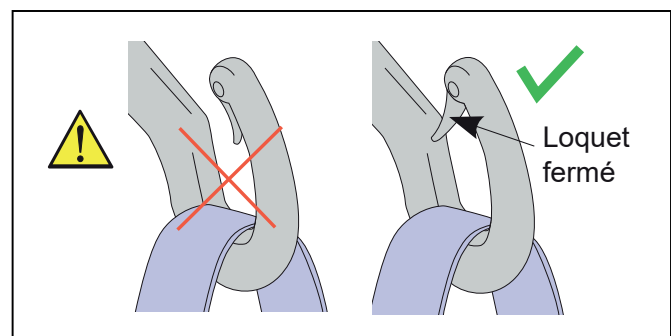

Nettoyage et désinfection

Pour le nettoyage, essuyer avec un chiffon humide en utilisant de l'eau tiède et un détergent doux. Pour la désinfection, frotter l'ensemble du produit avec des « lingettes désinfectantes pour surfaces dures » imprégnées d'un détergent doux.