



Εφαρμογή και απελευθέρωση φρένου




Διάταξη ευθείας κατεύθυνσης

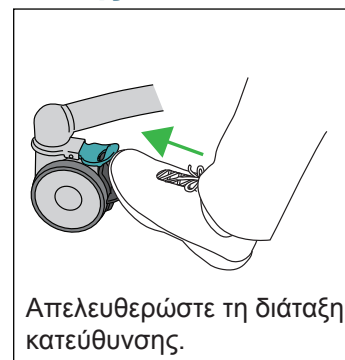


Πίνακας ελέγχου

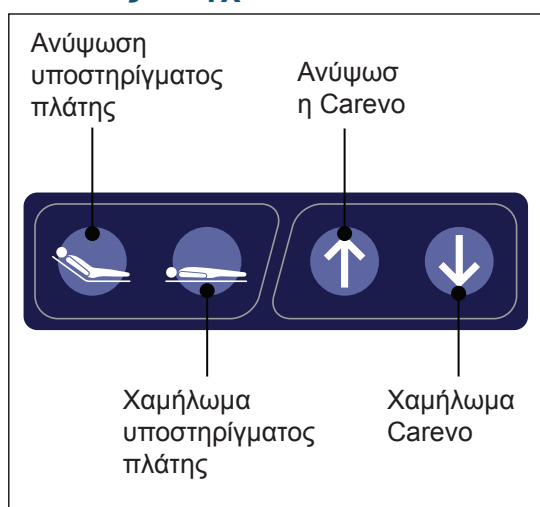


Πλευρικό στήριγμα

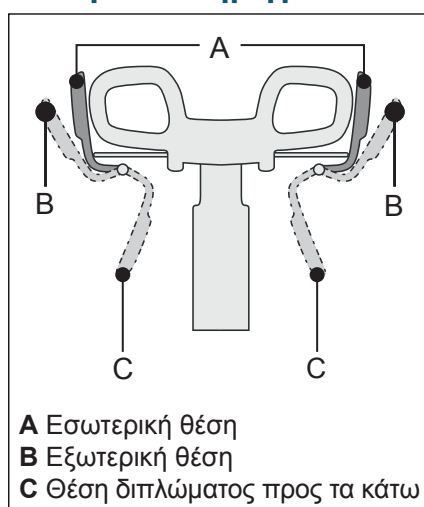


Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης

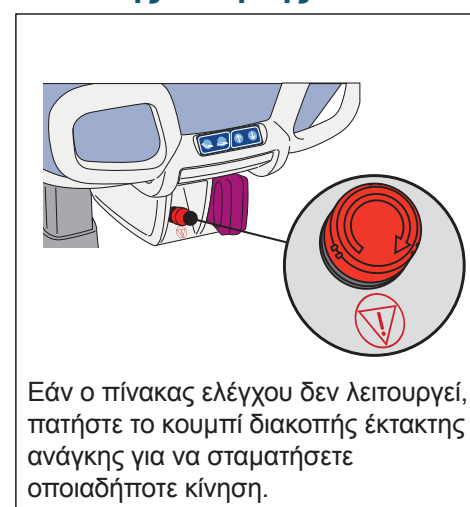

Τοποθέτηση μπαταρίας

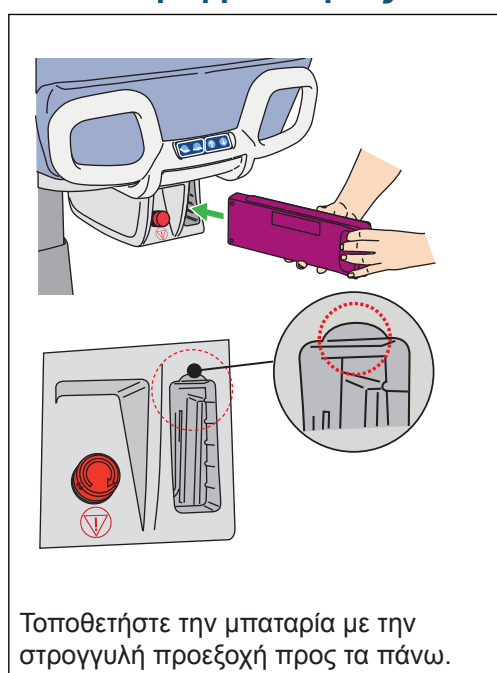

Αφαίρεση μπαταρίας

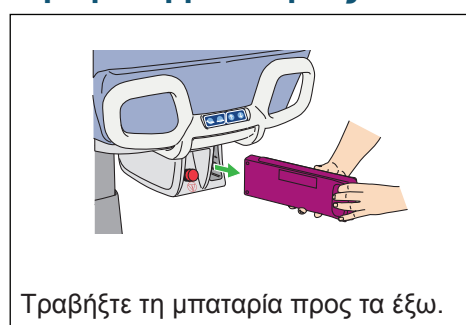

Λαβές άνεσης



Ζώνη ευελιξίας



Ζώνη ευελιξίας

